ASUS Fonepad

IN SEARCH OF INCREDIBLE

MANUALE UTENTE

I8810

I8810
Edizione riveduta e corretta V2
Novembre 2013

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT
Copyright © 2013 ASUSTeK Computer, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall'acquirente a scopi di backup, senza l'espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONE LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO.

IN NESSUN CASO ASUS, I SUOI DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI O DISTRIBUTORI SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, PARTICOLARE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ E SIMILI), ANCHE SE ASUS È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEL PRESENTE MANUALE O NEL PRODOTTO.

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono essere marchi registrati o diritti d'autore delle rispettive aziende, o meno, e sono usati a solo scopo identificativo o illustrativo, a beneficio dell'utente, senza alcuna intenzione di violazione dei diritti di alcun soggetto.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE A SOLO USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E NON SI FA CARICO DI NESSUN ERRORE O INESATTEZZA CHE POSSA COMPARIRE IN QUESTO MANUALE COMPRESI I PRODOTTI E I SOFTWARE DESCRITTI AL SUO INTERNO.

CONDIZIONI E LIMITI DI COPERTURA DELLA GARANZIA SUL PRODOTTO

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato cui si fa espresso rinvio.

Inoltre, la garanzia stessa, non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione impropri inclusi, senza limitazioni, e l'utilizzo del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni fornite da ASUSTeK COMPUTER INC. in merito all'idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell'Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza ASUSTeK COMPUTER INC. autorizzati; (f) incidenti, fulmini, acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipenda da ASUSTeK COMPUTER INC.; abuso, negligenza o uso commerciale.

La Garanzia non è valida per l'assistenza tecnica o il supporto per l'utilizzo del Prodotto compreso l'utilizzo dell'hardware o del software. L'assistenza e il supporto disponibili (se previsti) nonchè le spese e gli altri termini relativi all'assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo del prodotto.È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l'assistenza; ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdite di dati.

È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla Garanzia prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all'utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

LICENZA SOFTWARE

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione "OEM": il software OEM viene concesso in licenza all'utente finale come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa. Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza tra il proprietario del software e l'utente finale,denominato"EULA" (End User Licence Agreement),visualizzato a video durante la fase di installazione del software stesso. Si avvisa che l'accettazione, da parte dell'utente, delle condizioni dell'EULA ha luogo al momento dell'installazione del software stesso.

ASSISTENZA E SUPPORTO

Visitate il nostro sito multi-lingua al seguente indirizzo: **http://support.asus.com/contact/contact.aspx?SLanguage=en-us**

Indice

Informazioni sul manuale 7
Note e messaggi del manuale 8
Formati carattere 8
Norme di sicurezza 9
Ricarica della batteria 9
Utilizzo del vostro ASUS Fonepad 9
Norme di sicurezza per viaggi in aereo 9
Contenuto della confezione 10

Capitolo 1: Configurazione hardware

Conoscete il vostro ASUS Fonepad 13
Vista anteriore 13
Vista posteriore 15
Dentro lo scomparto laterale 18

Capitolo 2: Utilizzo del vostro ASUS Fonepad

Informazioni preliminari 21
Installazione della Micro-SIM card 21
Installazione di una scheda di memoria microSD 22
Ricarica dell'ASUS Fonepad 23
Accensione dell'ASUS Fonepad 25
Gesti interattivi dell'ASUS Fonepad 26

Capitolo 3: Nozioni di base su Android™

Primo avvio del sistema....33
Schermata di blocco di Android™....34
Sbloccare il vostro dispositivo....35
Entrare in modalità Fotocamera....35
Aggiungere uno sfondo alla schermata di blocco....36
Aggiungere un widget alla schermata di blocco....36
Utilizzare Google Now....37
Schermata Home....39
Viste dello schermo....40
Disabilitare la rotazione automatica dello schermo....41
Utilizzare le funzioni delle chiamate....42
Fare chiamate....42
Gestione dei contatti....42
Connessione con il mondo....43
Connessione a reti mobili....43
Connessione a reti senza fili....43
Usare il Bluetooth....44
Gestire le App....47
Creare collegamenti alle App....47
Rimuovere un'App dalla schermata Home....47
Visualizzare le informazioni di un'App....48
Creare una cartella di App....49
Visualizzare le App lanciate di recente....50
Task Manager....51
Gestione File....53
Accedere alla memoria interna....53
Accedere alla memory card....53
Impostazioni....55
Impostazioni rapide ASUS....55
Spegnimento dell'ASUS Fonepad....57
Attivazione della modalità di Sospensione....57

Capitolo 4: App pre-installate

App pre-installate in evidenza 59
- Play Music 59
- Fotocamera 61
- Galleria 65
- Email 71
- Gmail 73
- Play Store 74
- Google Maps 75
- MyLibrary 76
- SuperNote 81
- AudioWizard 87
- App Locker 88
- I Widget 91
- ASUS Battery 92

Appendice

- Dichiarazione di conformità EC 95
- Prevenzione della perdita dell'udito 95
- Avviso marchio CE 95
- Informazioni sull'esposizione a RF (SAR) - CE 96
- Requisiti per la sicurezza elettrica 97
- Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS 97
- Avviso sul rivestimento esterno 97
- Corretto smaltimento 98

Informazioni sul manuale

Questo manuale descrive le caratteristiche hardware e software del vostro ASUS Fonepad e le organizza nei seguenti capitoli:

Capitolo 1: Configurazione hardware

Descrizione delle componenti hardware del vostro ASUS Fonepad.

Capitolo 2: Utilizzo del vostro ASUS Fonepad

Informazioni sull'utilizzo delle varie componenti del vostro ASUS Fonepad.

Capitolo 3: Nozioni di base su Android™

Informazioni generali sull'utilizzo di Android™ sul vostro ASUS Fonepad.

Capitolo 4: App pre-installate

Caratteristiche delle applicazioni ASUS pre-installate sul vostro ASUS Fonepad.

Appendice

Comunicazioni e informazioni sulla sicurezza del vostro ASUS Fonepad.

Note e messaggi del manuale

Per evidenziare le informazioni chiave contenute nel manuale alcuni messaggi sono presentati nelle forme seguenti:

IMPORTANTE! Messaggio contenente informazioni importanti per il completamento di un'operazione.

NOTA: Messaggio contenente informazioni aggiuntive e suggerimenti per completare un'operazione.

ATTENZIONE! Messaggio contenente le indicazioni da seguire per garantire la sicurezza di determinate operazioni onde evitare danni ai dati e alle componenti del vostro ASUS Fonepad.

Formati carattere

Grassetto	=	Indica il menu o l'oggetto da selezionare.
Corsivo	=	Indica le sezioni a cui potete fare riferimento in questo manuale.

Norme di sicurezza

Ricarica della batteria

Assicuratevi di caricare completamente l'ASUS Fonepad prima di utilizzarlo in modalità batteria per periodi prolungati. Ricordatevi che l'adattatore di alimentazione carica la batteria durante tutto il tempo in cui è collegato ad una fonte di alimentazione AC. Tenete presente che è necessario molto più tempo per caricare la batteria quando l'ASUS Fonepad è in funzione.

IMPORTANTE! Non lasciate l'ASUS Fonepad collegato alla sorgente di alimentazione quando la batteria è completamente carica. L'ASUS Fonepad non è stato progettato per restare collegato ad una sorgente elettrica per lunghi periodi di tempo.

Utilizzo del vostro ASUS Fonepad

Questo ASUS Fonepad deve essere utilizzato solamente in ambienti con temperature comprese fra 0°C (32°F) e 35 °C (95 °F).

Un'esposizione prolungata a temperature estremamente elevate, o basse, può ridurre o esaurire rapidamente la durata della batteria. Per garantire prestazioni ottimali della batteria assicuratevi di esporla alla temperatura consigliata di utilizzo.

Norme di sicurezza per viaggi in aereo

Contattate la vostra compagnia aerea per avere informazioni sui relativi servizi disponibili e sulle restrizioni applicate all'uso dei dispositivi elettronici durante il volo.

IMPORTANTE! Potete esporre il vostro ASUS Fonepad a controlli tramite macchine a raggi X (usate, in genere, con nastri trasportatori) ma non esponetelo a rilevatori magnetici e metal detector.

Contenuto della confezione

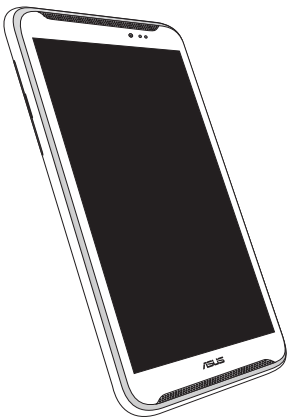

ASUS Fonepad

Adattatore di alimentazione

Cavo micro USB

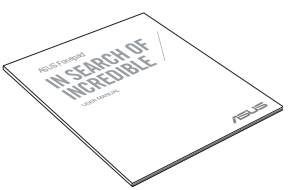

Documentazione tecnica e certificato di garanzia

Auricolari*

NOTE:

- Contattate il vostro rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato o mancante.
- L'adattatore di alimentazione in dotazione varia in base alla regione o al paese.
- *Gli auricolari potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi.

Capitolo 1:

Configurazione hardware

Conoscete il vostro ASUS Fonepad

Vista anteriore

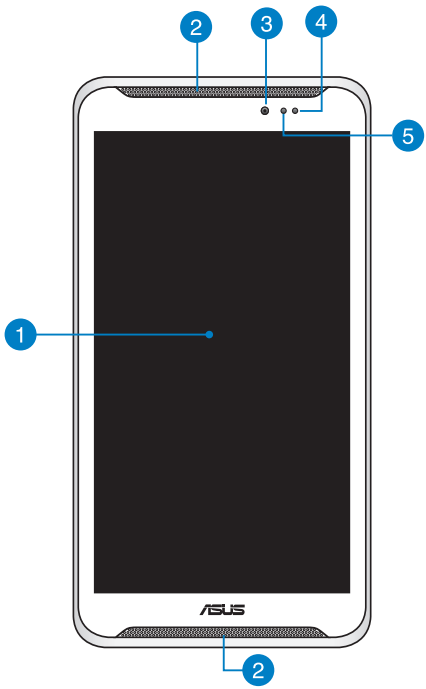

1 Pannello touchscreen

Il pannello touchscreen vi permette di utilizzare tutte le funzionalità del vostro ASUS Fonepad tramite l'uso dei gesti interattivi o di una penna stylus.

2 Altoparlanti audio

Gli altoparlanti integrati vi permettono di ascoltare suoni e musica direttamente dal vostro ASUS Fonepad. Le caratteristiche audio sono gestite tramite software.

3 **Fotocamera anteriore**

La fotocamera integrata anteriore vi consente di scattare foto o acquisire video tramite il vostro ASUS Fonepad.

4 **Sensore di prossimità**

Il sensore di prossimità individua la distanza presente tra voi e il vostro ASUS Fonepad. Quando usate il vostro ASUS Fonepad per fare o ricevere chiamate disabilita automaticamente le funzioni tocco e spegne la retroilluminazione.

5 **Sensore di luce ambientale**

Il sensore di luce rileva la quantità di luce presente nell'ambiente circostante. Permette al sistema di regolare automaticamente la luminosità dello schermo a seconda delle condizioni di luce presenti in un determinato momento.

Vista posteriore

1 Penna stylus

La penna stylus in dotazione vi permette di dare istruzioni al vostro ASUS Fonepad. Con la vostra penna stylus potete fare selezioni, disegnare o scrivere sullo schermo touchscreen del vostro ASUS Fonepad.

2 Pulsante volume

Il pulsante volume vi permette di aumentare o diminuire il livello del volume del vostro ASUS Fonepad.

Inoltre, con il pulsante volume, potete fare le seguenti cose:

- ❑ Premete e tenete premuto il pulsante per abbassare il volume per attivare la modalità Vibrazione.
- ❑ Premete e tenete premuto il pulsante per alzare il volume per visualizzare e regolare musica, messaggi di avviso e volume dell'allarme.
- ❑ Quando la modalità Vibrazione è attivata premete il pulsante per abbassare il volume per passare alla modalità Silenzioso.

3 Pulsante di accensione/spegnimento

Premete il pulsante di accensione/spegnimento per circa due (2) secondi per accendere il vostro ASUS Fonepad o per uscire dalla modalità standby.

Per spegnere il vostro ASUS Fonepad premete il pulsante di accensione/spegnimento per circa due (2) secondi e, quando richiesto, selezionate **Spegni** e poi selezionate **OK**.

Per bloccare il vostro ASUS Fonepad, o per attivare la modalità standby, premete e rilasciate rapidamente il pulsante di accensione/spegnimento.

Nel caso in cui l'ASUS Fonepad non dia risposta alle vostre istruzioni premete e tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento per circa quattro (4) secondi fino a quando l'ASUS Fonepad non si spegne.

IMPORTANTE!

- Quando il vostro ASUS Fonepad è inattivo per quindici (15) secondi entra automaticamente in standby.
- Un riavvio forzato del sistema potrebbe causare perdite di dati. Vi raccomandiamo vivamente di effettuare backup regolari dei vostri dati.

4 Fotocamera posteriore

La fotocamera integrata posteriore vi consente di scattare foto o acquisire video ad alta definizione tramite il vostro ASUS Fonepad.

5 Porta jack per altoparlanti/cuffie

Questa porta permette di collegare il vostro ASUS Fonepad a cuffie o altoparlanti amplificati.

> **IMPORTANTE!** Questa porta non supporta un microfono esterno.

6 Scomparto laterale

Lo scomparto laterale contiene lo slot per la Micro-SIM card (Subscriber Identity Module) e lo slot per la scheda di memoria microSD.

> **NOTA:** Fate riferimento alla sezione *Dentro lo scomparto laterale* per informazioni sulle funzioni dello scomparto laterale.

7 Porta micro USB 2.0

Usate la porta micro USB 2.0 (Universal Serial Bus) per caricare la batteria o fornire alimentazione al vostro ASUS Fonepad. Questa porta consente di trasferire dati dal computer all'ASUS Fonepad e viceversa.

> **NOTA:** Se connesso alla porta USB del computer, il vostro ASUS Fonepad, sarà caricato solo quando è in modalità di sospensione (schermo spento) o spento.

8 Microfono

Il microfono integrato può essere usato in occasione di video-conferenze, per sfruttare l'assistente vocale o per semplici registrazioni audio.

Dentro lo scomparto laterale

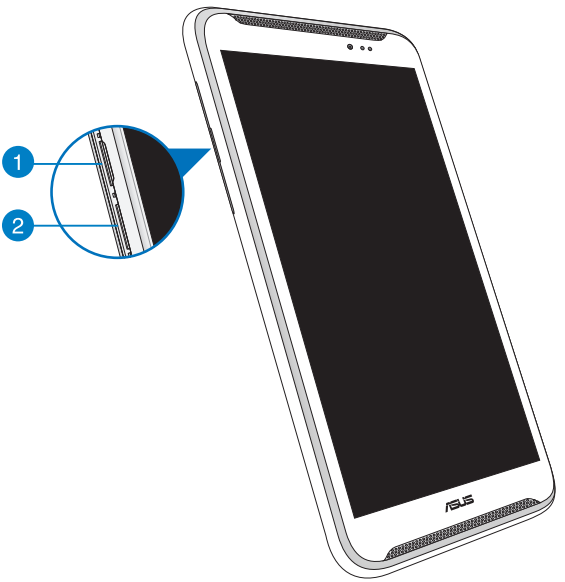

1 Alloggiamento Micro-SIM card

L'ASUS Fonepad è dotato di un alloggiamento per Micro-SIM card (Subscriber Identity Module) e supporta le reti GSM, WCDMA e LTE.

> **NOTA:** Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione *Installazione della Micro-SIM card*.

2 Lettore di schede di memoria microSD

L'ASUS Fonepad è dotato di un lettore di schede di memoria (o memory card) compatibile con i formati microSD, microSDHC e microSDXC.

> **NOTA:** Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione *Installazione di una scheda di memoria microSD*.

Capitolo 2:

Utilizzo del vostro ASUS Fonepad

Informazioni preliminari

Installazione della Micro-SIM card

Prima di poter fare telefonate, inviare messaggi di testo o connettervi ad una rete mobile a banda larga usando il vostro ASUS Fonepad dovrete installare una Micro-SIM card (Subscriber Identity Module).

Per installare la Micro-SIM card:

1. Aprite la cover dello scomparto laterale del vostro ASUS Fonepad.

2. Inserite una Micro-SIM nell'alloggiamento Micro-SIM assicurandovi che i contatti metallici siano rivolti verso l'alto, come mostrato nella figura seguente.

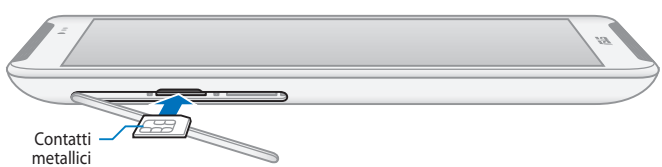

3. Chiudete correttamente la cover dello scomparto laterale.

Installazione di una scheda di memoria microSD

Per installare una scheda di memoria microSD

1. Aprite la cover dello scomparto laterale del vostro Fonepad.

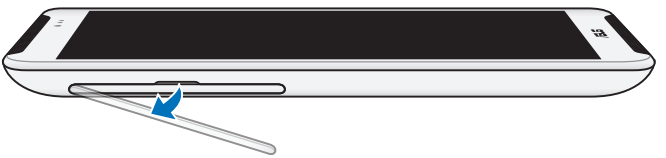

2. Inserite una microSD nello slot microSD come mostrato nella figura seguente.

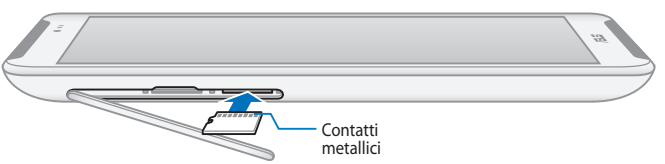

3. Chiudete correttamente la cover dello scomparto laterale.

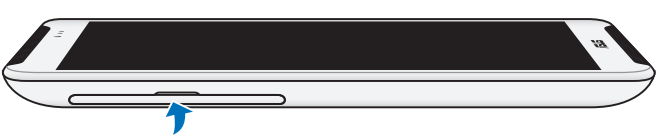

Ricarica dell'ASUS Fonepad

Per ricaricare l'ASUS Fonepad:

A Collegate il cavo micro USB all'adattatore di alimentazione.

B Collegate il connettore micro USB all'ASUS Fonepad.

C Collegate l'adattatore di alimentazione ad una presa di corrente dotata di messa a terra.

Prima del primo utilizzo caricate la batteria del vostro ASUS Fonepad per **otto (8)** ore.

IMPORTANTE!

- Usate solamente l'adattatore di alimentazione e il cavo micro USB in dotazione per caricare la batteria del vostro ASUS Fonepad. Usare un alimentatore diverso potrebbe danneggiare il vostro ASUS Fonepad.
- Per prevenire rischi, o lesioni, rimuovete la pellicola protettiva dall'adattatore di alimentazione, e dal cavo micro USB, prima di caricare il vostro ASUS Fonepad.
- Assicuratevi di collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di corrente adeguata con la corretta potenza nominale in ingresso. La tensione in uscita dell'adattatore è DC 5.2V, 1.35A.
- Quando utilizzate il vostro ASUS Fonepad, collegato ad una presa di corrente, fate in modo che questa sia vicina all'ASUS Fonepad e facilmente accessibile.
- Non posate oggetti sul vostro ASUS Fonepad.

NOTE:

- Il vostro ASUS Fonepad può essere ricaricato tramite la porta USB del computer solo quando è in modalità di sospensione (schermo spento) o spento.
- La ricarica della batteria tramite la porta USB di un computer potrebbe richiedere più tempo del normale.
- Se il vostro computer non fornisse sufficiente alimentazione per la carica dell'ASUS Fonepad vi suggeriamo di caricare il vostro ASUS Fonepad tramite una presa di corrente dotata di messa a terra.

Accensione dell'ASUS Fonepad

Premete il pulsante di accensione/spegnimento per circa due (2) secondi per accendere il vostro ASUS Fonepad.

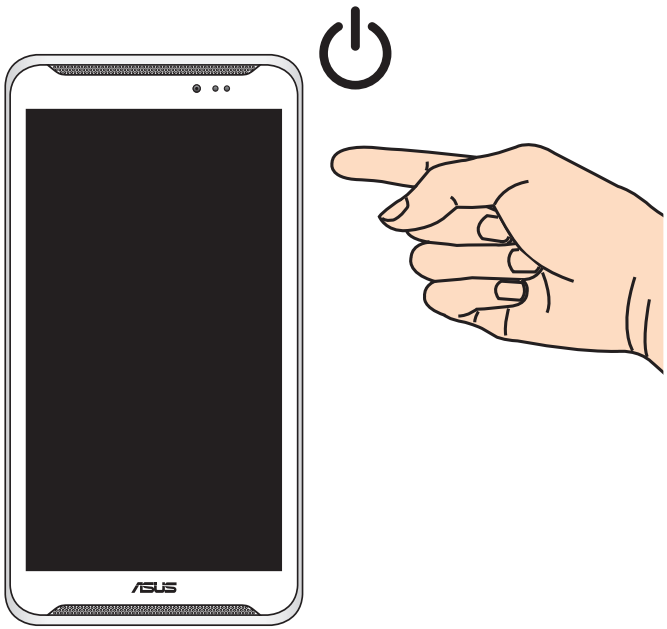

Gesti interattivi dell'ASUS Fonepad

Tramite il pannello touchscreen potete usare i seguenti gesti interattivi per navigare, lanciare e interagire con le caratteristiche esclusive incluse nel vostro ASUS Fonepad.

Trascinare/Toccare e tenere premuto/Pressione lunga

- Per spostare un'applicazione selezionatela e trascinatela in un'altra posizione.
- Per rimuovere un'applicazione dalla schermata principale toccatela e trascinatela verso la parte superiore dello schermo.
- Per catturare uno screenshot toccate e tenete premuto su .

NOTA: Per abilitare questa impostazione andate su > **Impostazioni Personalizzate ASUS** e poi selezionate **Acquisisci schermate** tenendo premuto il tasto delle applicazioni recenti.

Tocco

- ❑ Toccate un'applicazione per lanciarla.
- ❑ Nell'App Gestione File toccate un file per selezionarlo e aprirlo.

Zoom indietro

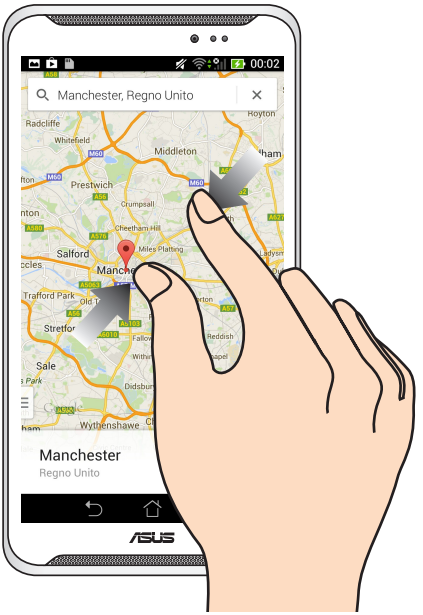

Avvicinate due dita tra di loro sullo schermo per effettuare uno zoom indietro in Galleria o Maps.

Zoom avanti

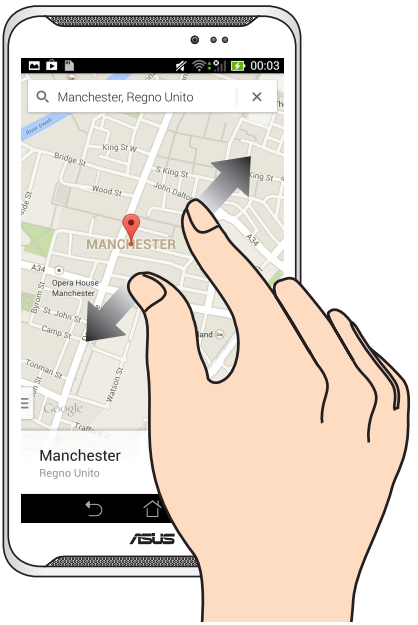

Allontanate due dita tra di loro sullo schermo per effettuare uno zoom avanti in Galleria o Maps.

Swipe

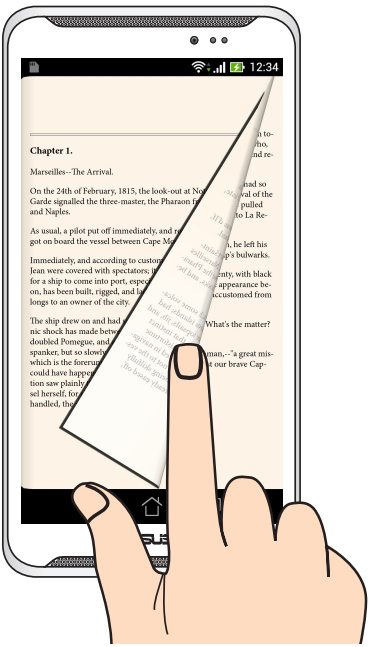

Fate scivolare il vostro dito verso destra o verso sinistra sul display per cambiare schermata, per cambiare pagina di un e-book o per scorrere tra le fotografie.

Capitolo 3:

Nozioni di base su Android™

Primo avvio del sistema

Quando si avvia l'ASUS Fonepad per la prima volta apparirà una serie di schermate che vi guideranno nella configurazione delle impostazioni di base del sistema operativo Android™.

> **NOTA:** Se avete già installato una Micro-SIM il vostro ASUS Fonepad potrebbe richiedervi il codice PIN, prima di permettervi di configurare le impostazioni di base. Fate riferimento alla documentazione, relativa al codice PIN e fornita con la vostra Micro-SIM, o chiedete informazioni al vostro gestore di telefonia mobile.

Per avviare l'ASUS Fonepad per la prima volta:

1. Accendete il vostro ASUS Fonepad.
2. Scegliete una lingua e poi toccate .
3. Scegliete un metodo di input o un layout per la tastiera e poi toccate .
4. Selezionate il tipo di rete (connessione dati, Wi-Fi o entrambe) per connettervi ad Internet e poi toccate .
5. Dalla lista delle reti Wi-Fi disponibili toccatene una e poi toccate . Per evitare di connettervi ad una rete toccate .

> **NOTA:** Potrebbe essere necessario l'inserimento di una password per la connessione ad una rete protetta.

6. Scegliete il tipo di sincronizzazione che volete utilizzare e poi toccate .
7. Attenetevi alle istruzioni sullo schermo per configurare le seguenti opzioni:
   - ❑ Account Google
   - ❑ Impostazioni e servizi Google
8. Selezionate data e ora locali e poi toccate .
9. Leggete attentamente i termini e le condizioni **Inspire ASUS**. Selezionate la voce **Ho capito** e poi toccate .
10. Toccate Fine o per entrare nella schermata Home.
11. Nella schermata Home toccate **OK** per cominciare ad esplorare il vostro ASUS Fonepad.

Schermata di blocco di Android™

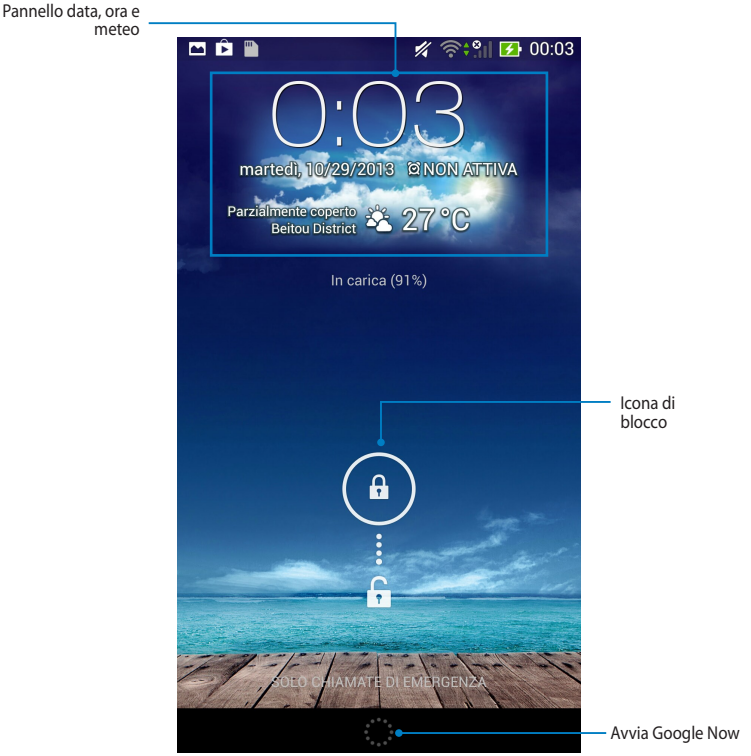

Sbloccare il vostro dispositivo

Toccate e spostate verso l'icona a forma di .

Entrare in modalità Fotocamera

Trascinate la schermata di blocco da destra a sinistra per visualizzare il collegamento a Fotocamera e avviare Fotocamera.

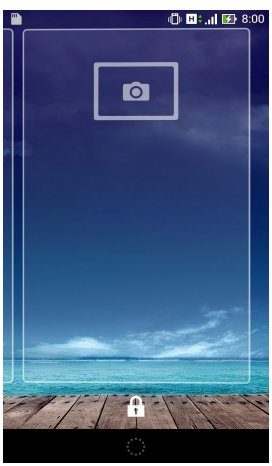

Aggiungere uno sfondo alla schermata di blocco

Fate scorrere la schermata di blocco verso destra per visualizzare il widget dello sfondo. Toccate e selezionate uno sfondo da Galleria o Sfondi.

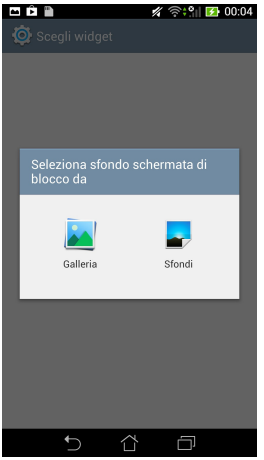

Aggiungere un widget alla schermata di blocco

Fate scorrere la schermata di blocco verso destra per visualizzare il widget dello sfondo. Toccate + e selezionate un widget.

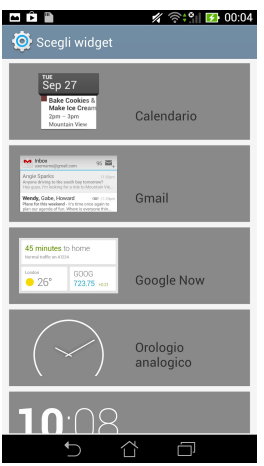

Utilizzare Google Now

Toccate sulla barra di sistema e spostatelo sull'icona di Google.

Google Now

Google Now è l'assistente personale del vostro ASUS Fonepad e fornisce aggiornamenti istantanei su condizioni meteo, ristoranti della zona, orari dei voli, appuntamenti pianificati e altre informazioni pertinenti ricavate da pagine che avete visitato, calendari sincronizzati e promemoria.

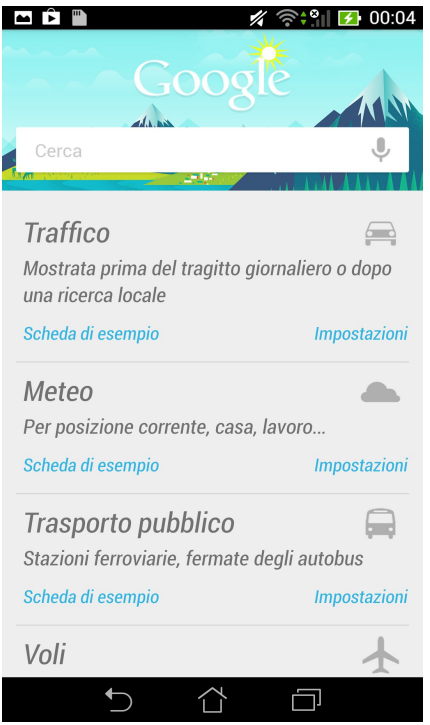

Schermata Home

Viste dello schermo

Il sensore gravitazionale, integrato nel vostro ASUS Fonepad, vi permette di ruotare lo schermo automaticamente a seconda dell'inclinazione rilevata. Potete passare velocemente da un orientamento verticale ad uno orizzontale, o viceversa, ruotando il vostro ASUS Fonepad a destra o a sinistra.

NOTA: Quando vi trovate nella schermata Home l'orientamento è sempre verticale.

Vista orizzontale

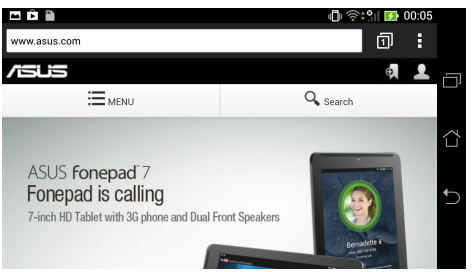

Vista verticale

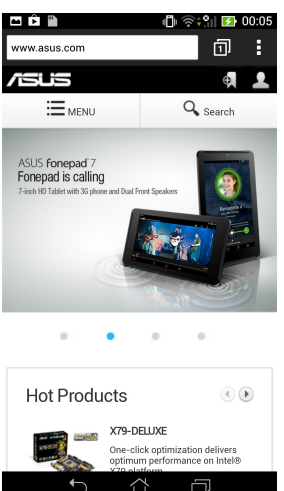

Disabilitare la rotazione automatica dello schermo

Lo schermo del vostro ASUS Fonepad cambia automaticamente il suo orientamento, da verticale a orizzontale e viceversa, a seconda dell'inclinazione del dispositivo.

Potete disabilitare la rotazione automatica in questo modo:

1. Toccate nella schermata Home per aprire la schermata Applicazioni.
2. Toccate > **Accessibilità** e poi toccate **Rotazione automatica** per deselezionarlo.

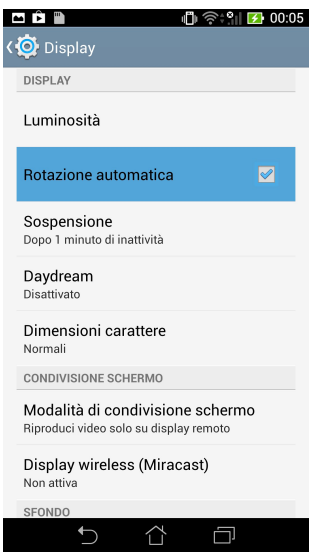

NOTA: Potete anche abilitare o disabilitare questa funzione dalle Impostazioni rapide ASUS. Fate riferimento alla sezione *Impostazioni* per maggiori dettagli.

Utilizzare le funzioni delle chiamate

Fare chiamate

Per fare una chiamata:

1. Toccate nella schermata Home.
2. Inserite il numero che volete chiamare.
3. Toccate

per comporre il numero.
4. Toccate

per terminare la chiamata.

Gestione dei contatti

Per aggiungere i vostri contatti potete fare in uno dei seguenti modi:

- ❑ Nella schermata Home toccate

> e poi selezionate **Aggiungi contatto**. Seguite le istruzioni sullo schermo per aggiungere un nuovo contatto.
- ❑ Importare sull'ASUS Fonepad i contatti presenti nella Micro-SIM. Per importare i contatti dalla vostra Micro-SIM:
  1. Installate la Micro-SIM nel vostro ASUS Fonepad.
  2. Nella schermata Home toccate

per lanciare l'App **Persone**.
  3. Toccate e poi toccate > **Gestisci cont**.
  4. Toccate **Importa/esporta > Importa da scheda SIM** e poi selezionate i contatti che volete importare nel vostro ASUS Fonepad.
  5. Quando avete finito toccate

.

Connessione con il mondo

Connessione a reti mobili

Dopo aver inserito la SIM card sarete pronti ad usare il vostro ASUS Fonepad per fare/ricevere chiamate o per trasmettere/ricevere dati. Se vi spostate in paesi o regioni diverse potreste aver bisogno di configurare diversamente il vostro ASUS Fonepad per poter accedere alle reti disponibili.

Per configurare le impostazioni delle reti mobili:

1. Entrate nella schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
   - ❑ Toccate per andare alla schermata Applicazioni e poi selezionate .
   - ❑ Scorrete il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo per accedere al pannello **Impostazioni rapide ASUS** e poi selezionate .
2. Dalla schermata **Impostazioni** selezionate **Altro...**. quindi selezionate **Reti mobili**.

NOTA: Per maggiori dettagli sulle Impostazioni rapide ASUS fate riferimento alla sezione *Impostazioni*.

IMPORTANTE! Se il vostro ASUS Fonepad non si connettesse correttamente alla rete contattate il vostro gestore di telefonia mobile per richiedere assistenza.

Connessione a reti senza fili

La tecnologia di rete Wi-Fi consente di scambiare dati su una rete senza bisogno di cavi per la connessione. Per usare il Wi-Fi abilitate la funzione Wi-Fi sul vostro ASUS Fonepad e connettetevi ad una rete Wi-Fi. Alcune reti wireless sono protette tramite una chiave di rete o tramite certificati digitali e, di conseguenza, richiedono passaggi addizionali per la configurazione. Altre invece non hanno controlli e potete accedervi facilmente.

NOTA: Quando non la usate spegnete l'interfaccia Wi-Fi per risparmiare la batteria.

Per abilitare il Wi-Fi e connettervi ad una rete Wi-Fi:

1. Toccate per andare alla schermata Applicazioni e poi selezionate .
2. Spostate il selettore del Wi-Fi su **ON**. Quando l'interfaccia Wi-Fi sarà abilitata il vostro ASUS Fonepad farà una ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.

3. Toccate una rete per connettervi ad essa. Se la rete è protetta vi verrà chiesta l'immissione di una chiave di rete o altre credenziali.

NOTA: Il vostro ASUS Fonepad si connette automaticamente ad una rete alla quale si è già connesso in precedenza.

Usare il Bluetooth

Abilitare o disabilitare il Bluetooth sul vostro dispositivo

Il Bluetooth è uno standard senza fili utilizzato per scambiare dati fra dispositivi a breve distanza l'uno con l'altro. Lo standard Bluetooth è utilizzato in diverse tipologie di prodotti quali smartphone, computer, tablet e auricolari.

Il Bluetooth è molto utile quando c'è bisogno di trasferire dati fra due o più dispositivi vicini tra di loro.

La prima volta che volete connettervi ad un dispositivo Bluetooth dovrete prima accoppiarlo al vostro ASUS Fonepad.

NOTA: Quando non lo usate spegnete il Bluetooth per risparmiare la batteria.

Per abilitare o disabilitare il Bluetooth sul vostro ASUS Fonepad potete eseguire una delle seguenti operazioni:

- Toccate per andare alla schermata Applicazioni e poi selezionate

. Spostate il selettore del Bluetooth su **ON**
- Aprite l'area di notifica per visualizzare il pannello **Impostazioni rapide ASUS** e poi toccate

.

Accoppiare il vostro ASUS Fonepad ad un dispositivo Bluetooth

Per potervi connettere ad un dispositivo Bluetooth dovete prima di tutto accoppiare quel dispositivo al vostro ASUS Fonepad. Il dispositivo resterà accoppiato a meno che voi stessi non lo disaccoppiate.

Per accoppiare il vostro ASUS Fonepad ad un dispositivo:

1. Toccate per andare alla schermata Applicazioni e poi selezionate .
   Spostate il selettore del Bluetooth su **ON**.
2. Toccate **Bluetooth** per visualizzare tutti i dispositivi Bluetooth disponibili e a portata.

   NOTE:

   - Se il dispositivo che volete accoppiare non è presente nell'elenco assicuratevi che la sua interfaccia Bluetooth sia accesa e che il dispositivo sia **Visibile**.
   - Consultate la documentazione tecnica in dotazione per informazioni su come attivare il Bluetooth e come rendersi visibili agli altri dispositivi.

3. Se il vostro ASUS Fonepad interrompesse la ricerca prima che l'altro dispositivo Bluetooth sia pronto selezionate nuovamente **Cerca dispositivi**.
4. Dalla lista dei dispositivi Bluetooth disponibili selezionate il dispositivo da accoppiare. Seguite le successive istruzioni su schermo per completare l'accoppiamento. Se necessario consultate la documentazione tecnica che vi è stata fornita con il dispositivo.

Connessione del vostro ASUS Fonepad ad un dispositivo Bluetooth

Dopo aver completato l'accoppiamento con un dispositivo Bluetooth potrete sempre riconnettervi facilmente ad esso, manualmente, quando il dispositivo è a portata di rilevamento.

Per connettervi ad un dispositivo Bluetooth:

1. Toccate per andare alla schermata Applicazioni e poi selezionate .
   Spostate il selettore del Bluetooth su **ON**.
2. Dalla lista dei **DISPOSITIVI ACCOPPIATI** selezionate il dispositivo al quale volete connettervi.

Rimuovere accoppiamento e configurare dispositivi Bluetooth

Per rimuovere l'accoppiamento o configurare un dispositivo Bluetooth:

1. Toccate per andare alla schermata Applicazioni e poi selezionate . Spostate il selettore del Bluetooth su **ON**.
2. Toccate **Bluetooth** e poi toccate accanto al dispositivo Bluetooth che volete disaccoppiare o configurare.
3. Dalla schermata dei dispositivi accoppiati potete fare una delle seguenti operazioni:
   - ❑ Toccate **Disaccoppia** per rimuovere il dispositivo.
   - ❑ Toccate **Rinomina** per rinominare il dispositivo Bluetooth.
   - ❑ Toccate uno dei profili elencati per attivarlo o disattivarlo.
4. Toccate per tornare alla schermata precedente.

Gestire le App

Creare collegamenti alle App

Create un facile accesso alle vostre applicazioni preferite tramite la creazione di collegamenti alle App sulla schermata Home.

Per creare un collegamento ad un'App:

1. Toccate per andare alla schermata Applicazioni.
2. Dalla schermata Applicazioni toccate un'App e tenete premuto per trascinarla nella schermata Home.

Rimuovere un'App dalla schermata Home

Liberate spazio per le nuove App rimuovendo i collegamenti alle App che non utilizzate dalla schermata Home.

Per rimuovere un collegamento ad un'App:

1. Premete e tenete premuto su un'App fino a quando nella parte alta dello schermo compare **X Rimuovi**.
2. Trascinate l'App su **X Rimuovi** per rimuoverla dalla schermata Home.

Visualizzare le informazioni di un'App

Potete visualizzare le informazioni dettagliate di un'App mentre ne create il relativo collegamento. Se premete e tenete premuta un'App nella schermata Applicazioni il display passerà alla schermata Home e **Informazioni applicazione** apparirà nella parte alta della schermata Home. Trascinate l'App su **Informazioni applicazione** per visualizzarne le informazioni dettagliate.

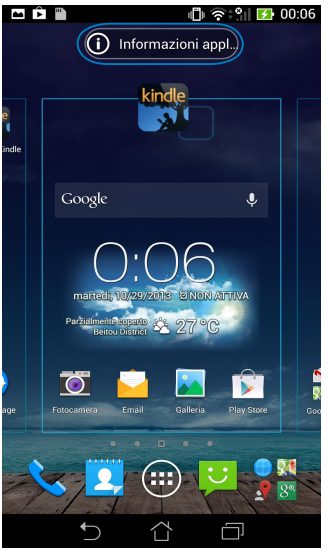

Creare una cartella di App

Potete creare cartelle per organizzare i collegamenti della vostra schermata Home.

Per creare una cartella di App:

1. Nella schermata Home toccate e spostate un'App, o un collegamento, su un'altra App fino a quando non compare una cartella.

> **NOTE:**
>
> - La cartella creata è visualizzata sotto forma di un quadrato trasparente.
> - Potete aggiungere diverse App alla vostra cartella.

2. Selezionate la cartella e toccate **Cartella senza nome** per rinominare la cartella.

Visualizzare le App lanciate di recente

La schermata delle applicazioni recenti vi fornisce un elenco di collegamenti alle App lanciate di recente. Usando la schermata delle applicazioni recenti potete facilmente tornare alle applicazioni recenti e visualizzarle in un elenco.

Per accedere alla schermata applicazioni recenti:

1. Toccate sulla barra di sistema.
2. Un elenco visualizza le App lanciate di recente. Toccate l'App che volete lanciare.

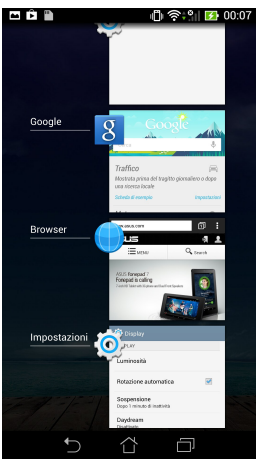

3. Spostate un'applicazione a destra o a sinistra per rimuoverla dall'elenco.

Task Manager

ASUS Task Manager visualizza un elenco di tutte le applicazioni in esecuzione, e il loro utilizzo in percentuale delle risorse di sistema, sullo schermo del vostro ASUS Fonepad. Potete anche scegliere di aprire o chiudere le applicazioni in esecuzione una per una, o chiuderle tutte assieme usando la funzione **Chiudi tutto**.

Per gestire il Task Manager:

1. Toccate per andare alla schermata Applicazioni e poi selezionate **WIDGET** per visualizzare il menu dei Widget.
2. Toccate e tenete premuto **ASUS Task Manager** per visualizzare il widget di ASUS Task Manager nella schermata Home.

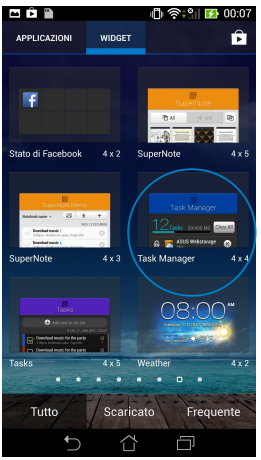

3. Scorrete l'elenco verso il basso per visualizzare tutte le applicazioni in esecuzione.

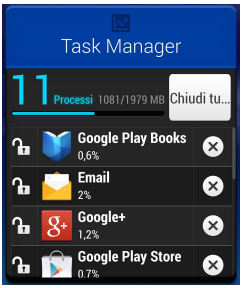

4. Toccate ⊗ vicino ad un'applicazione in esecuzione per chiuderla. Toccate **Chiudi tutto** per chiudere contemporaneamente tutte le applicazioni in esecuzione.

Gestione File

Gestione File vi permette di localizzare e gestire facilmente i vostri dati presenti sia sulla memoria interna, sia sulla memory card.

Accedere alla memoria interna

Per accedere alla memoria interna:

1. Toccate per andare alla schermata Applicazioni.
2. Toccate > **Archivio interno** nel pannello di sinistra per visualizzare i contenuti del vostro ASUS Fonepad, quindi toccate un oggetto per selezionarlo. Se una microSD è inserita toccate **MicroSD** per visualizzare il contenuto della vostra microSD.

Accedere alla memory card

Per accedere alla memory card:

1. Trascinate verso il basso la barra di notifica dalla parte superiore dello schermo per visualizzare la barra di notifica.
2. Toccate Apri per visualizzare i contenuti presenti sulla vostra microSD. Per smontate la microSD dal vostro ASUS Fonepad toccate Disinstalla.

IMPORTANTE! Assicuratevi di aver salvato i dati presenti sulla microSD prima di smontarla.

Personalizzare i vostri contenuti

Da Gestione File potete copiare, tagliare, condividere e eliminare i contenuti presenti sul vostro dispositivo e sulla scheda di memoria.

Quando volete personalizzare un file, o una cartella, selezionate la casella presente vicino al file o alla cartella. Apparirà automaticamente la barra d'azione nell'angolo superiore destro dello schermo.

NOTA: Il pulsante CONDIVIDI apparirà solamente se state modificando uno o più file all'interno di una cartella.

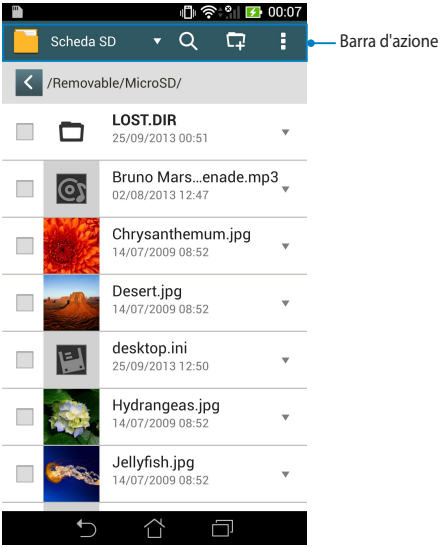

Impostazioni

La schermata Impostazioni vi permette di configurare le impostazioni di sistema del vostro ASUS Fonepad. Con questa App di sistema potete configurare le impostazioni relative a connettività wireless, hardware, personali, account e di sistema.

Ci sono due modi per lanciare la schermata Impostazioni.

1. Dalla schermata delle Applicazioni toccate per visualizzare il menu.
2. Trascinate verso il basso la barra di notifica dalla parte superiore dello schermo per accedere al pannello **Impostazioni rapide ASUS** e poi selezionate .

Impostazioni rapide ASUS

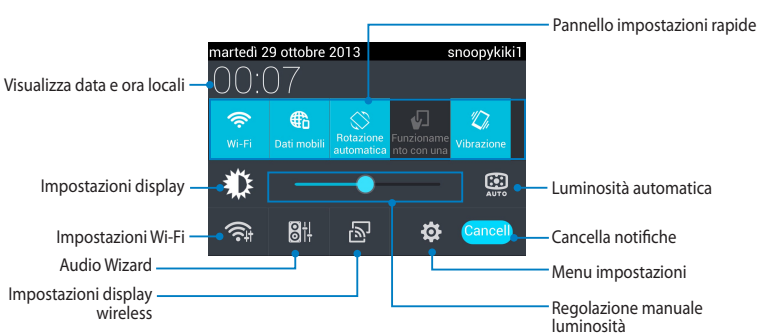

Pannello Impostazioni rapide ASUS

Toccate una delle seguenti icone per abilitare o disabilitare la funzione corrispondente.

Area di notifica

L'area di notifica appare sotto al pannello Impostazioni rapide ASUS per avvisi o aggiornamenti delle applicazioni, e-mail ricevute e stato delle utility.

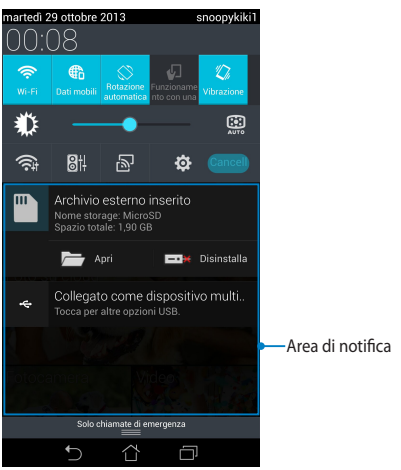

NOTA: Spostate le notifiche a destra o a sinistra per rimuoverle dall'elenco.

Spegnimento dell'ASUS Fonepad

Potete spegnere il vostro ASUS Fonepad in uno dei seguenti modi:

- ❑ Premete il pulsante di accensione/spegnimento per circa due (2) secondi e, quando richiesto, selezionate **Spegni** e poi selezionate **OK**.
- ❑ Nel caso in cui il vostro ASUS Fonepad non dia risposta alle vostre istruzioni premete e tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento per circa quattro (4) secondi fino a quando l'ASUS Fonepad non si spegne.

IMPORTANTE! Uno spegnimento forzato del sistema potrebbe causare perdite di dati. Vi raccomandiamo di effettuare backup regolari dei vostri dati.

Attivazione della modalità di Sospensione

Per attivare la modalità di Sospensione premete una volta il pulsante di accensione/spegnimento.

Capitolo 4:

App pre-installate

App pre-installate in evidenza

Play Music

L'App Play Music, interfaccia integrata per la vostra collezione musicale, vi permette di riprodurre i file musicali salvati sulla memoria interna del dispositivo o sulla memory card.

A seconda delle vostre esigenze musicali potete riprodurre i vostri file in sequenza casuale o selezionare un particolare album.

Per lanciare Play Music toccate nella schermata Home e poi toccate .

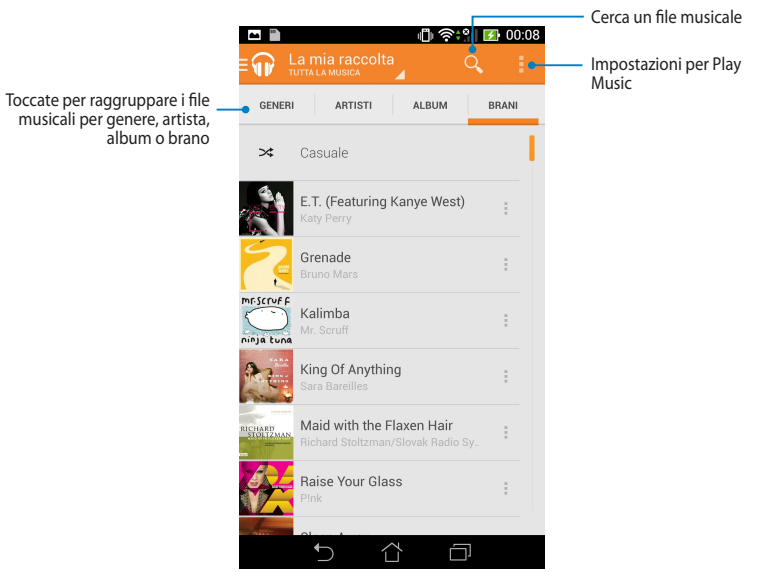

Il vostro ASUS Fonepad supporta i seguenti codec audio e video:

Decoder	Codec audio	AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR
	Codec video	H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
Encoder	Codec audio	AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
	Codec video	H.263, H.264, MPEG-4

Fotocamera

L'App Fotocamera vi permette di scattare fotografie e acquisire video usando il vostro ASUS Fonepad.

Per lanciare Fotocamera toccate nella schermata Home.

NOTA: Le fotografie e i video vengono salvati automaticamente in Galleria.

Scattare foto

Toccate per scattare una foto.

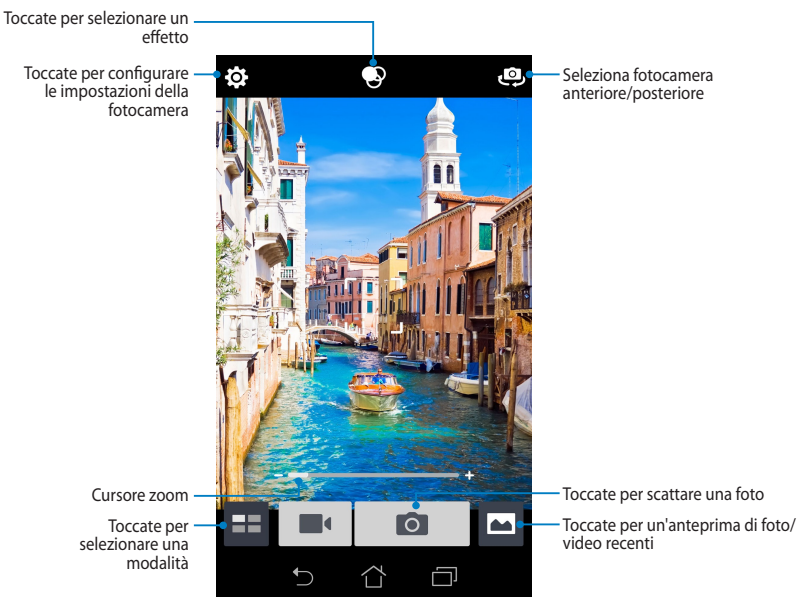
Toccate per selezionare un effetto
Toccate per configurare le impostazioni della fotocamera
Seleziona fotocamera anteriore/posteriore
Cursore zoom
Toccate per scattare una foto
Toccate per selezionare una modalità
Toccate per un'anteprima di foto/video recenti

Registrare un video

Toccate per far partire la registrazione di un video.

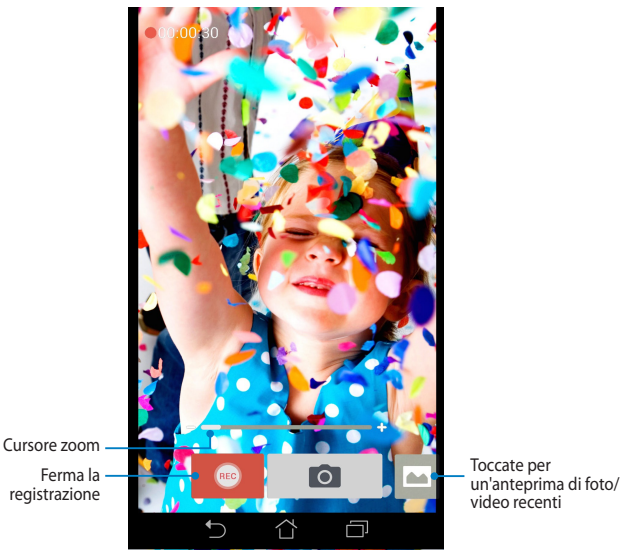

Durante la registrazione potete usare il cursore dello zoom per eseguire uno zoom avanti o uno zoom indietro.

Configurare le impostazioni della fotocamera e gli effetti

L'applicazione Fotocamera vi permette inoltre di regolare le impostazioni e applicare gli effetti a foto e video.

Configurare le impostazioni della fotocamera

Per configurare le impostazioni della fotocamera:

Toccate .

IMPORTANTE! Applicate le impostazioni prima di scattare una foto o di registrare un video.

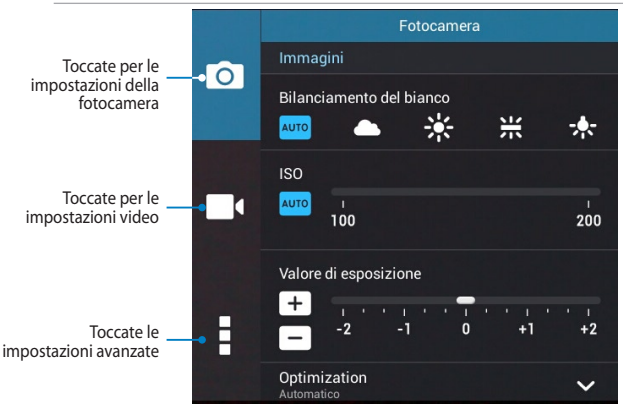

Qui di seguito trovate la spiegazione delle impostazioni per l'applicazione Fotocamera dell'ASUS Fonepad:

Toccate quest'icona per regolare il bilanciamento del bianco, le impostazioni ISO (sensibilità alla luce), l'esposizione, la risoluzione, le modalità di scatto e le impostazioni della messa a fuoco (per fotografie ad alta definizione).

Toccate questa icona per regolare il bilanciamento del bianco, la qualità video e le impostazioni della messa a fuoco (per video ad alta definizione).

Toccate questa icona per abilitare i suggerimenti su schermo, aggiungere la posizione alla foto o al video, configurare impostazioni avanzate o ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della fotocamera del vostro ASUS Fonepad.

NOTA: La regolazione del bilanciamento del bianco è disponibile solamente per la fotocamera posteriore.

Configurare gli effetti della fotocamera

Per configurare gli effetti della fotocamera:

Toccate .

IMPORTANTE! Selezionate l'effetto desiderato prima di scattare una foto o di registrare un video.

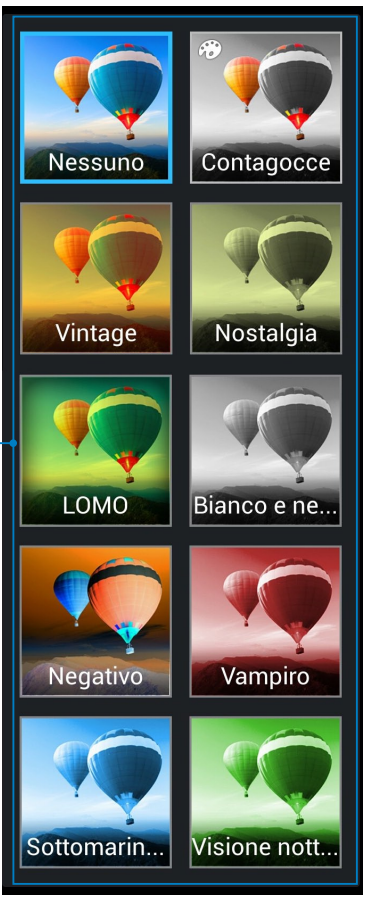

Toccate per selezionare un effetto

Galleria

Visualizzate le immagini e i video sul vostro ASUS Fonepad tramite l'App Galleria. Questa App vi permette, inoltre, di modificare, condividere o eliminare immagini e video salvati sul vostro ASUS Fonepad. Dalla Galleria potete visualizzare le immagini tramite presentazione o toccare un'immagine, o un video, per visualizzarne il contenuto.

Per lanciare Galleria toccate

nella schermata Home.

Schermata principale di Galleria

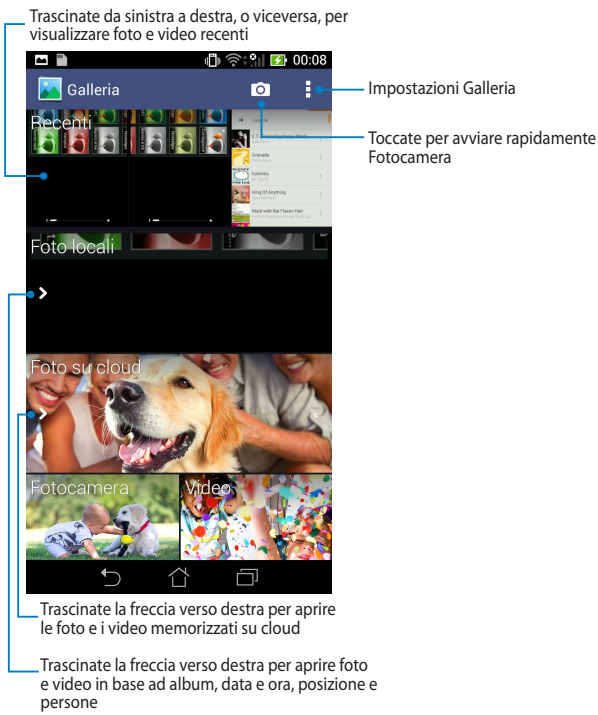
Trascinate da sinistra a destra, o viceversa, per visualizzare foto e video recenti
00:08
Galleria
Impostazioni Galleria
Recenti
Toccate per avviare rapidamente Fotocamera
Foto locali
Foto su cloud
Fotocamera
Video
Trascinate la freccia verso destra per aprire le foto e i video memorizzati su cloud
Trascinate la freccia verso destra per aprire foto e video in base ad album, data e ora, posizione e persone

Condivisione ed eliminazione di album

Per condividere un album toccatelo e tenete premuto fino a quando non appare la barra degli strumenti nella parte alta dello schermo. Potete caricare o condividere online gli album selezionati o eliminarli dal vostro ASUS Fonepad.

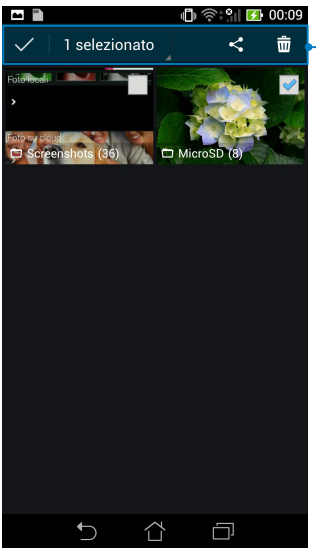

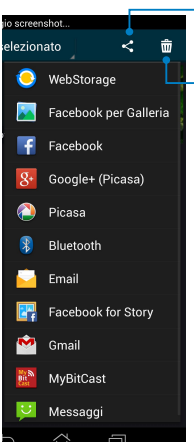

Condivisione, modifica ed eliminazione di immagini

Per condividere, modificare o eliminare immagini toccate un'immagine per aprirla e poi toccate l'immagine stessa per lanciare la barra degli strumenti nella parte alta dello schermo.

Condividere immagini

Per condividere un'immagine:

1. Dalla Galleria aprite l'album che contiene le immagini che volete condividere.
2. Toccate un'immagine per selezionarla, toccate e selezionate il servizio che volete usare dalla lista dei servizi di condivisione.

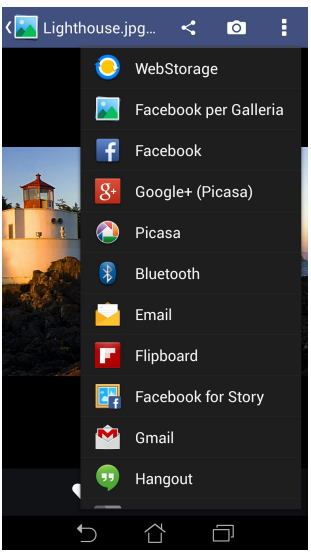

Per condividere più immagini:

1. Dalla Galleria aprite l'album che contiene le immagini che volete condividere.
2. Toccate un'immagine e poi toccate le altre immagini.
3. Toccate e selezionate il servizio che volete usare dalla lista dei servizi di condivisione.

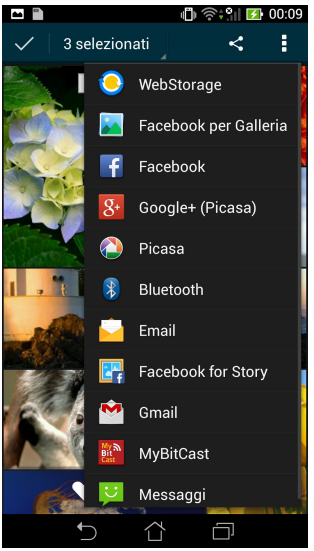

Modificare un'immagine

Per modificare un'immagine:

1. Dalla Galleria aprite l'album che contiene le immagini che volete modificare.
2. Toccate un'immagine e poi toccate .
3. Usate gli strumenti di modifica per cominciare la modifica.

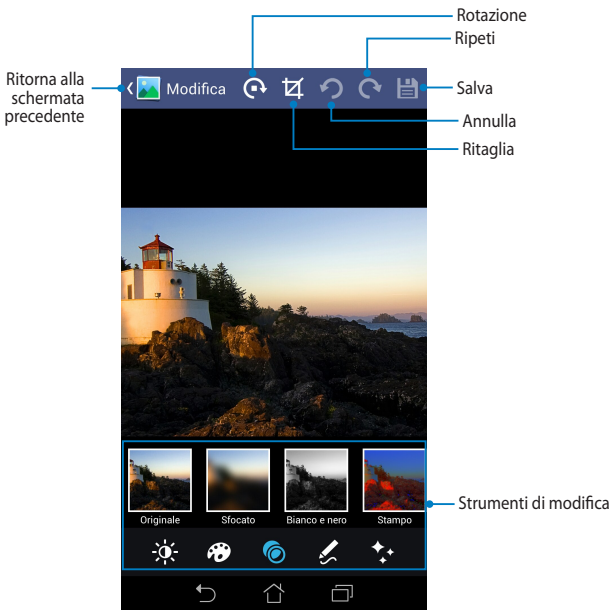

Eliminare le immagini

Per eliminare un'immagine:

1. Dalla Galleria aprite l'album che contiene l'immagine che volete eliminare.
2. Toccate un'immagine e poi toccate .
3. Toccate **OK**.

Per eliminare più immagini:

1. Dalla Galleria aprite l'album che contiene le immagini che volete eliminare.
2. Toccate un'immagine e poi toccate le altre immagini.
3. Toccate e poi toccate **OK**.

Email

L'App Email vi permette di aggiungere account di posta POP3, IMAP e Exchange per poter ricevere, creare e leggere le e-mail direttamente dal vostro ASUS Fonepad.

IMPORTANTE! Dovete connettervi ad Internet per aggiungere un account e-mail o per mandare o ricevere e-mail da un account già presente.

Impostare un account e-mail

Per impostare un account e-mail:

1. Toccate per accedere alla schermata Applicazioni.
2. Toccate per avviare l'applicazione **Email**.
3. Dalla schermata principale di Email inserite il vostro indirizzo e-mail e la vostra password e selezionate **Avanti**.

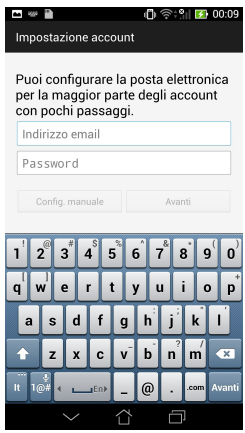

NOTA: Attendete mentre il vostro ASUS Fonepad controlla automaticamente le impostazioni del server mail per la posta in entrata e in uscita.

4. Configurate le **Impostazioni account** e poi selezionate **Avanti**.

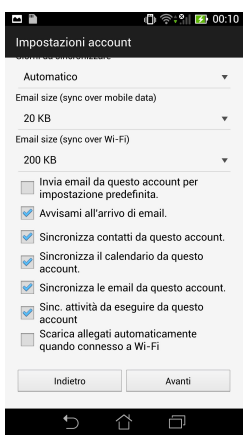
00:10
Impostazioni account
Automatico
Email size (sync over mobile data)
20 KB
Email size (sync over Wi-Fi)
200 KB
Invia email da questo account per impostazione predefinita.
Avvisami all'arrivo di email.
Sincronizza contatti da questo account.
Sincronizza il calendario da questo account.
Sincronizza le email da questo account.
Sinc. attività da eseguire da questo account
Scarica allegati automaticamente quando connesso a Wi-Fi
Indietro
Avanti

5. Inserite il nome che volete visualizzare nei messaggi in uscita e poi selezionate **Avanti** per accedere alla vostra casella di posta in entrata.

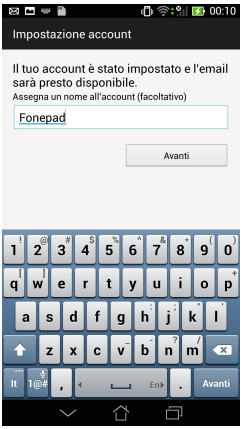

Aggiungere un profilo e-mail

Per aggiungere un profilo e-mail:

1. Toccate per accedere alla schermata Applicazioni.
2. Toccate quindi effettuate l'accesso con il vostro account.
3. Toccate **> Impostazioni** e poi per aggiungere un account e-mail.

Gmail

Usando l'App Gmail potete creare un nuovo account Gmail, o sincronizzarvi con il vostro account Gmail esistente, in modo da poter mandare, ricevere e leggere le e-mail direttamente dal vostro ASUS Fonepad. Per abilitare questa App è necessario accedere ad altre App di Google che potrebbero richiedere un account Google come, ad esempio, Play Store.

Configurazione di un account Gmail

Per configurare un account Gmail:

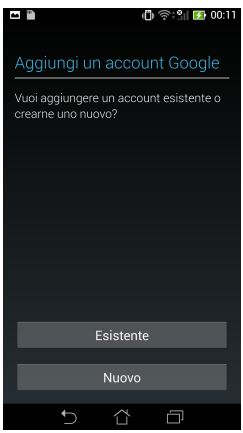

1. Toccate per accedere alla schermata Applicazioni.
2. Toccate per lanciare Gmail.
3. Selezionate **Esistente**, inserite il vostro account Gmail e poi toccate .

   NOTE:

   - Selezionate **Nuovo** se non avete ancora un account Google.
   - Quando effettuate l'accesso dovete aspettare qualche secondo per permettere all'ASUS Fonepad di comunicare con i server Google e convalidare il vostro account.

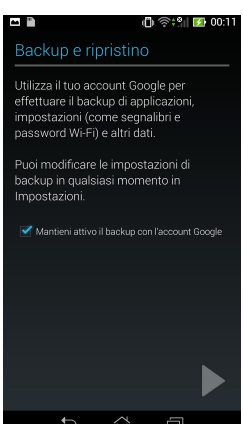
00:11
Backup e ripristino
Utilizza il tuo account Google per effettuare il backup di applicazioni, impostazioni (come segnalibri e password Wi-Fi) e altri dati.
Puoi modificare le impostazioni di backup in qualsiasi momento in Impostazioni.
Mantieni attivo il backup con l'account Google

4. Usate l'account Google per fare un backup o un ripristino dei vostri dati e delle vostre impostazioni. Toccate per accedere al vostro account Gmail.

   IMPORTANTE! Se avete diversi indirizzi e-mail, oltre all'indirizzo di Gmail, usate l'App Email per accedere a tutte le vostre caselle di posta contemporaneamente.

Play Store

Tramite Play Store e il vostro account Google potrete accedere a innumerevoli giochi e applicazioni.

IMPORTANTE! Potete accedere a Play Store solo se avete un account Google.

Accedere a Play Store

Per accedere a Play Store

1. Nella schermata Home toccate

.
2. Se avete già un account Gmail toccate **Esistente** e inserite il vostro indirizzo e-mail e la vostra password. Se non avete un account toccate **Nuovo** e seguite le istruzioni su schermo per creare un nuovo account.
3. Dopo aver effettuato l'accesso potete cominciare a scaricare le App dal Play Store e installarle sull'ASUS Fonepad.

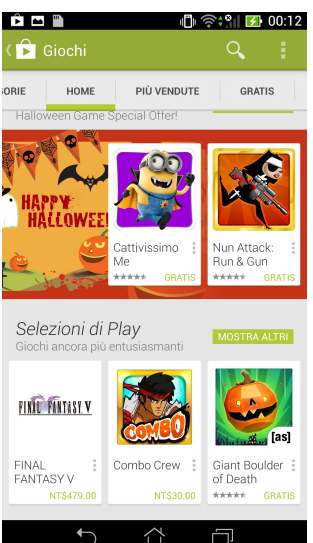

NOTA: Alcune App sono gratuite, altre sono a pagamento. Potete acquistarle con una carta di credito.

Google Maps

Google Maps vi consente di cercare e trovare attività commerciali, luoghi ben precisi, visualizzare mappe e ottenere indicazioni stradali corrette. Inoltre vi permette di individuare la vostra posizione in un determinato momento e condividerla con gli amici.

Usare Google Maps

Per usare Google Maps:

1. Toccate per accedere alla schermata Applicazioni e poi toccate .
2. Usate la barra di ricerca nella parte superiore dello schermo per personalizzare la vostra ricerca.

Vista verticale

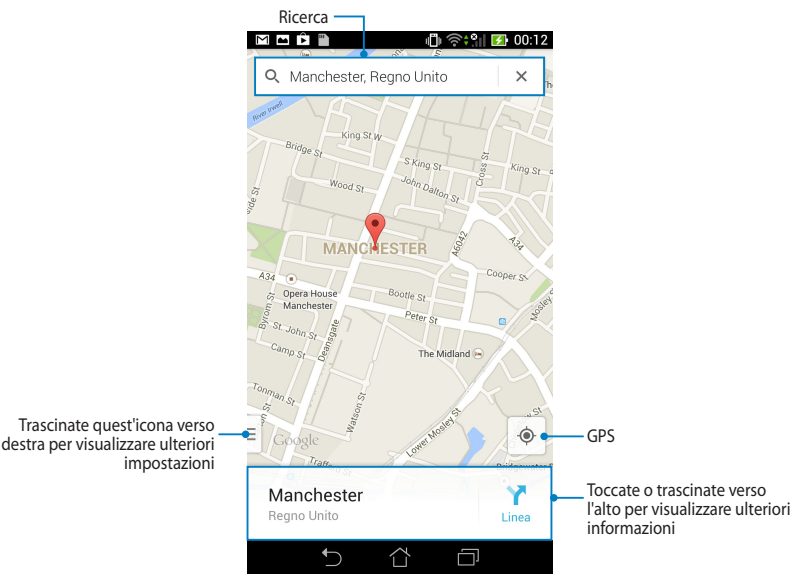

MyLibrary

MyLibrary, un'interfaccia integrata per la vostra collezione di libri, vi permette di sistemare gli e-book che avete acquistato in libreria e ordinarli per autore, titolo o data.

Per lanciare MyLibrary toccate per accedere alla schermata Applicazioni e poi toccate .

IMPORTANTE! Potreste aver bisogno di installare l'ultima versione di Adobe® Flash® Player per aprire alcuni e-book. Scaricate l'ultima versione Adobe® Flash® Player prima di usare MyLibrary.

NOTA: MyLibrary supporta gli e-book nei formati ePub, PDF e TXT.

Schermata principale di MyLibrary

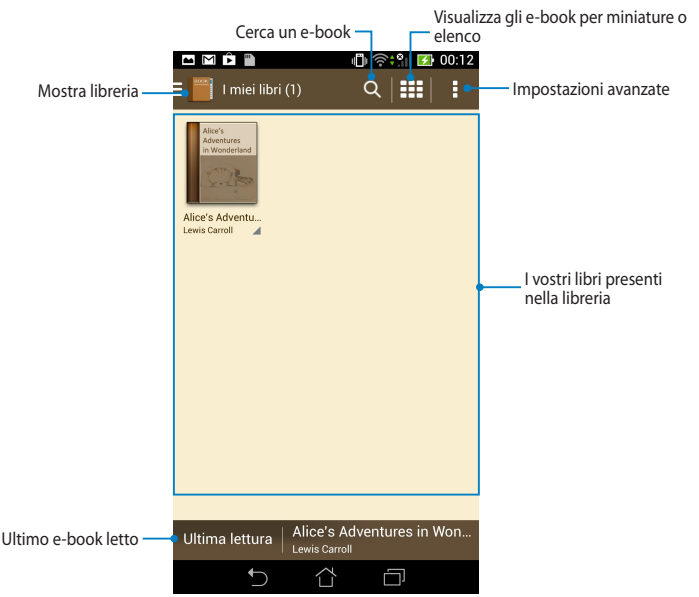

Leggere i vostri e-book

Quando leggete un e-book fate scorrere il dito da sinistra a destra per tornare alla pagina precedente o da destra a sinistra per andare alla pagina successiva.

Elenco dei capitoli
Scarabocchio
Zoom indietro
Impostazioni avanzate
Inserisci segnalibro
Zoom avanti
Selettore delle pagine
5:42
Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Naples.
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the Chateau d'If, got on board the vessel between Cape Morgion and Rion island.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a ship to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic shock has made between the Calasareigne and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is the forerunner of evil, asked one another what misfortune could have happened on board. However, those experienced in navigation saw plainly that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cockbill, the jib-boom guys already eased off,
5

Girare pagina

Per andare alla pagina successiva fate scorrere il dito da destra a sinistra. Per tornare alla pagina precedente fate scorrere il dito da sinistra a destra.

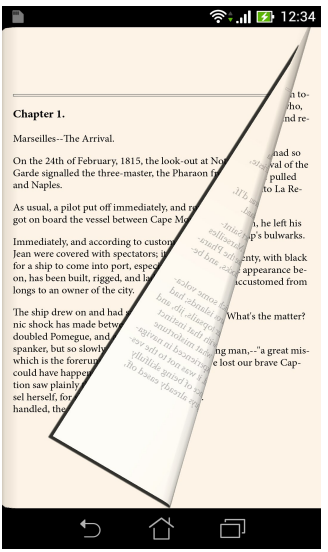

Inserire un segnalibro

I segnalibri vi permettono di segnare le pagine di un libro in modo da potervi tornare facilmente quando necessario.

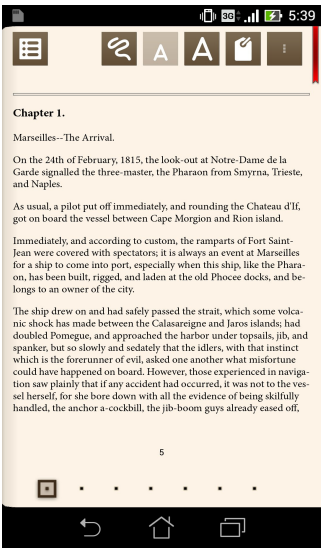
5:39
Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Naples.
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the Chateau d'If, got on board the vessel between Cape Morgion and Rion island.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a ship to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic shock has made between the Calasareigne and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is the forerunner of evil, asked one another what misfortune could have happened on board. However, those experienced in navigation saw plainly that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cockbill, the jib-boom guys already eased off,
5

Per aggiungere un segnalibro:

1. Toccate un qualsiasi punto sullo schermo per visualizzare la barra degli strumenti in alto.
2. Toccate per segnare la pagina. Potete segnare tutte le pagine che volete.
3. Per visualizzare le pagine segnate toccate **> Segnalibri** e poi toccate la pagina che volete aprire.

Evidenziare sulla pagina

Evidenziare i contenuti dei vostri e-book vi permette di vedere la definizione di una parola, copiare una parola o una frase, condividere via e-mail o ascoltare la parola o la frase tramite la sintesi vocale.

Evidenziare una parola

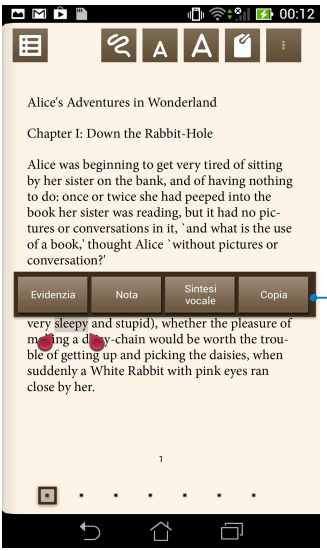
00:12
Alice's Adventures in Wonderland
Chapter I: Down the Rabbit-Hole
Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, `and what is the use of a book,' thought Alice `without pictures or conversation?'
Evidenzia
Nota
Sintesi vocale
Copia
Barra d'azione
very sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.

Evidenziare una frase

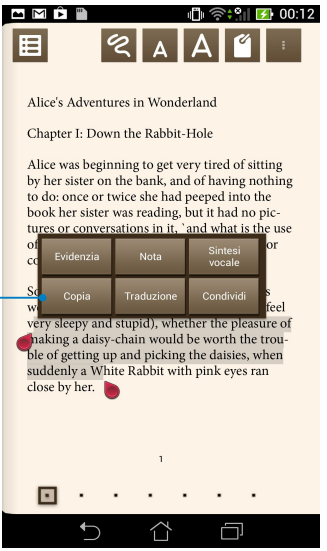
00:12
Alice's Adventures in Wonderland
Chapter I: Down the Rabbit-Hole
Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, `and what is the use
Evidenzia
Nota
Sintesi vocale
Copia
Traduzione
Condividi
very sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.

Per aggiungere una nota ad una pagina:

1. Toccate e tenete premuto sulla parola o sulla frase prescelta fino a quando non appare la barra d'azione.

   NOTA: Per evidenziare una frase toccate e tenete premuta una parola e fate scivolare il dito per selezionare le successive. Quando selezionate una frase la definizione del dizionario non appare.

2. Dalla barra d'azione scegliete una delle seguenti opzioni:
   a. Toccate **Evidenzia** per evidenziare una parola o una frase.
   b. Toccate **Nota** per registrare parola o la frase selezionata.
   c. Toccate **Sintesi vocale** per ascoltare la parola o la frase selezionata.
   d. Toccate **Copia** per copiare la parola o la frase selezionata e poi incollarla su un'App testuale.
   e. Toccate **Condividi** per condividere una frase e scegliete l'App che volete usare per la condivisione.
   f. Toccate **Traduzione** per leggere la traduzione della frase selezionata.

SuperNote

SuperNote è un'App di facile utilizzo che vi permette di prendere appunti, fare scarabocchi, catturare e inserire foto, registrare suoni e video per un'esperienza più interattiva.

Potete anche condividere i vostri Blocchi note tramite il vostro cloud ASUS WebStorage.

Per avviare SuperNote toccate

nella schermata Home.

Schermata principale di SuperNote

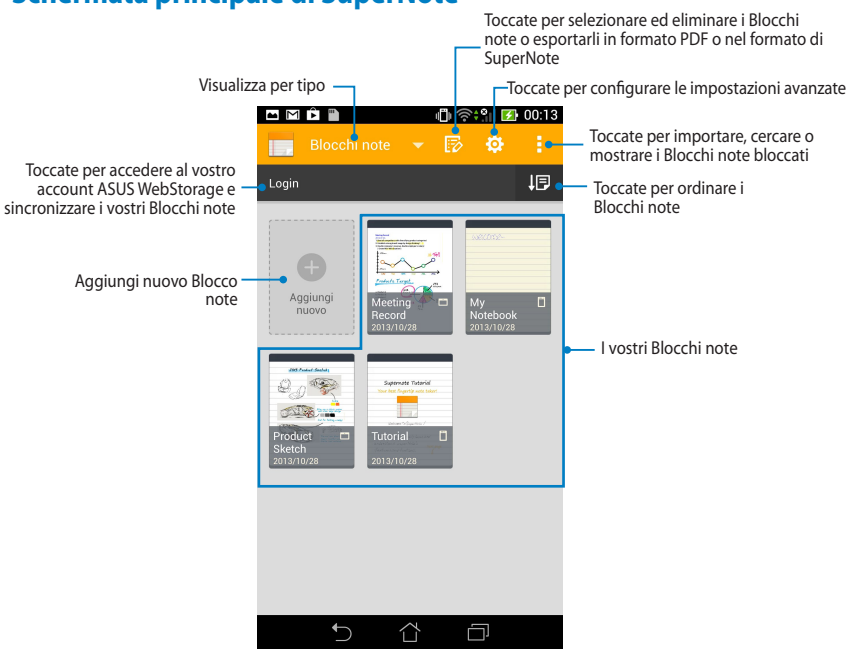
Toccate per selezionare ed eliminare i Blocchi note o esportarli in formato PDF o nel formato di SuperNote
Visualizza per tipo
Toccate per configurare le impostazioni avanzate
00:13
Blocchi note
Toccate per importare, cercare o mostrare i Blocchi note bloccati
Toccate per accedere al vostro account ASUS WebStorage e sincronizzare i vostri Blocchi note
Login
Toccate per ordinare i Blocchi note
Aggiungi nuovo Blocco note
Aggiungi nuovo
Meeting Record 2013/10/28
My Notebook 2013/10/28
I vostri Blocchi note
Product Sketch 2013/10/28
Tutorial 2013/10/28

Crea un nuovo Blocco note

Per aggiungere un nuovo Blocco note:

1. Toccate **Aggiungi nuovo**.
2. Scegliete un nome per il file e selezionate **Per il tablet** o **Per il telefono** per decidere la dimensione della pagina.
3. Selezionate un modello. La nuova nota appare all'istante.

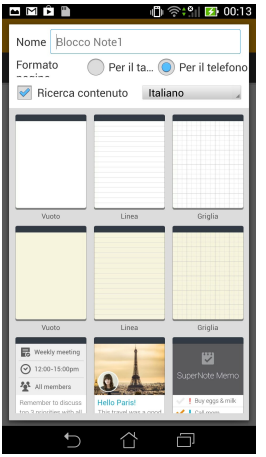

Interfaccia Blocco note di SuperNote

NOTA: Le impostazioni della modalità e la barra degli strumenti del Blocco note cambiano a seconda che selezioniate la modalità , la modalità o la modalità .

Personalizzare il vostro Blocco note

SuperNote vi consente di essere creativi con i vostri Blocchi note. Dalla barra degli strumenti potete selezionare diverse opzioni per personalizzare i vostro Blocchi note.

> **NOTA:** Le impostazioni della barra degli strumenti possono variare a seconda della modalità selezionata.

Per personalizzare il vostro Blocco note:

1. Nella schermata principale di SuperNote toccate il Blocco note che volete personalizzare.
2. Toccate una delle icone della barra degli strumenti per cominciare a modificare il Blocco note.

> **NOTE:**
>
> - Per la modalità toccate ▼ sulla barra degli strumenti del Blocco note e poi toccate per le linee guida sulla calligrafia, se necessario.
> - Per la modalità toccate per selezionate il colore e il peso del testo.
> - Per la modalità toccate per selezionate il tipo, il colore, il peso e l'opacità del tratto

Modalità solo lettura di SuperNote

Per abilitare la modalità solo lettura toccate ⋮ e poi toccate **Solo modalità lettura**.

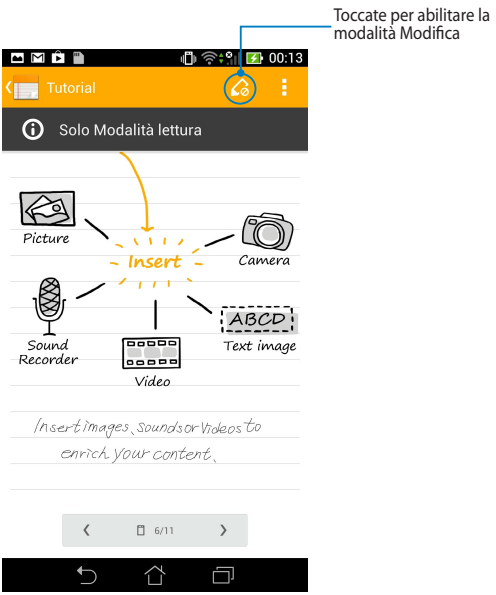

Rinominare il vostro Blocco note

Per rinominare un Blocco note:

1. Nella schermata principale di SuperNote toccate e tenete premuto sul file Blocco note e poi selezionate **Rinomina**.
2. Inserite il nuovo nome e toccate **OK**.

Nascondere il vostro Blocco note

Per nascondere un Blocco note:

1. Nella schermata principale di SuperNote toccate e tenete premuto sul file Blocco note e poi selezionate **Blocca per nascondere**.
2. Inserite la password desiderata e selezionate **OK**.

NOTE:

- Vi sarà chiesto di inserire una nuova password tutte le volte che nasconderete un Blocco note per la prima volta.
- Per visualizzare i Blocchi note nascosti, dalla schermata principale, toccate e poi toccate **Mostra Blocchi note bloccati**.

Eliminare un Blocco note

Per eliminare un Blocco note:

1. Nella schermata principale di SuperNote toccate e tenete premuto sul file Blocco note e poi selezionate **Elimina**.
2. Toccate **Elimina** per confermare la cancellazione del Blocco note.

AudioWizard

AudioWizard vi consente di personalizzare la modalità sonora del vostro ASUS Fonepad permettendovi di ottenere un suono più limpido e più indicato alla vostra situazione di utilizzo.

Per aprire AudioWizard toccate nella schermata Home e poi toccate .

Usare AudioWizard

Per usare AudioWizard:

1. Nella schermata di AudioWizard selezionate la modalità che volete attivare.
2. Selezionate **OK** per salvare la modalità corrente e uscire dalla finestra di AudioWizard.

App Locker

App Locker è un'App di sicurezza che vi permette di bloccare le App private prevenendo usi non autorizzati.

Usare App Locker

Per usare App Locker:

1. Nella schermata Home toccate e poi toccate .
2. Toccate **Start**, impostate la password e premete **OK**.

3. Toccate **OK** per accedere alla schermata di App Locker.

Schermata di App Locker

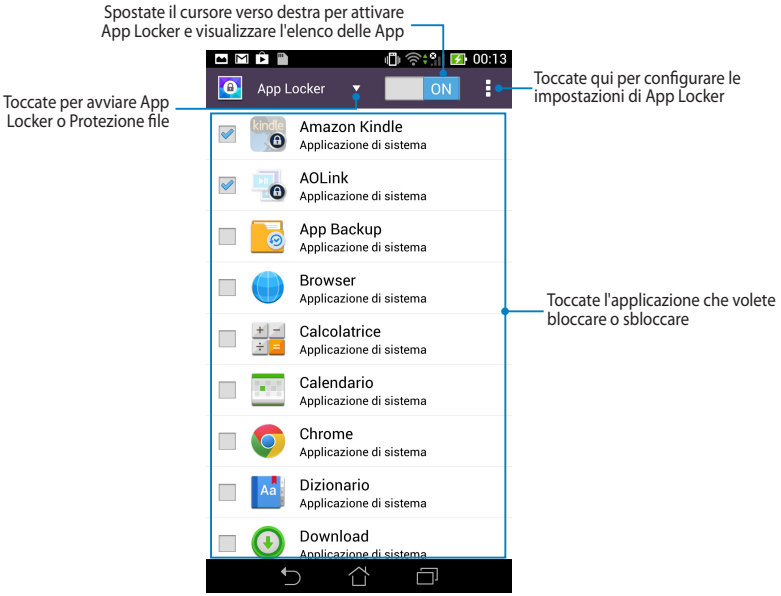

NOTE:

- Le applicazioni che avete bloccato appariranno con delle icone bloccate nella schermata Home.
- App Locker vi richiederà di inserire la password tutte le volte che vorrete avviare un'applicazione bloccata.

Schermata di Protezione file

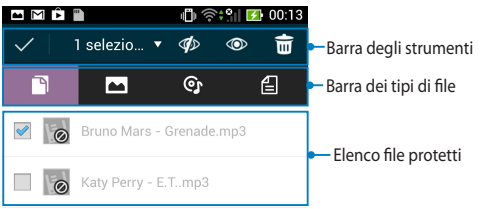

Usare Protezione file

Per usare Protezione file:

1. Toccate **Protezione file** e poi toccate + per avviare l'App Gestione File.
2. Toccate i file che volete proteggere e poi toccate . I file che volete proteggere appaiono nella schermata di Protezione file.

I Widget

I widget, svolgendo la funzione di collegamenti, vi permettono un comodo accesso, dalla schermata Home, alle applicazioni utili e divertenti del vostro ASUS Fonepad.

Per visualizzare i widget disponibili toccate nella schermata Home e poi toccate **WIDGET**.

Aggiungere un widget alla schermata Home

Nella schermata dei Widget trascinate il dito verso sinistra o verso destra per cercare un widget. Toccate il widget, tenete premuto e trascinatelo sulla schermata Home.

IMPORTANTE!

- Potrebbe essere richiesta una procedura aggiuntiva (come un'attivazione o una registrazione) prima di poter utilizzare un widget.
- Se non c'è abbastanza spazio sulla schermata dove volete posizionare il widget questo non sarà aggiunto.

Rimuovere un widget dalla schermata Home

Nella schermata Home premete e tenete premuto sul widget fino a quando non comparirà **X Rimuovi**. Senza sollevare il dito trascinate il widget su **X Rimuovi**.

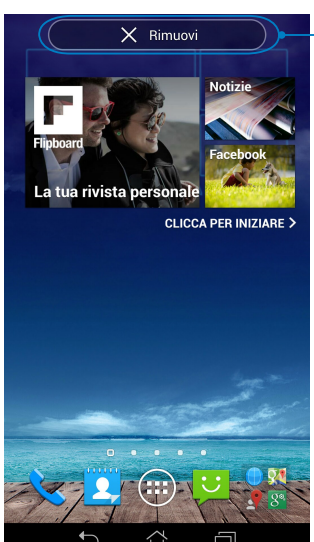

ASUS Battery

ASUS Battery è un widget speciale progettato per mostrare lo stato della batteria dell'ASUS Fonepad, e degli accessori connessi, tramite percentuali e colori.

Per visualizzare il widget ASUS Battery toccate nella schermata Home e poi toccate **WIDGET**.

Visualizzare il widget ASUS Battery nella schermata Home

Nella schermata dei Widget trascinate il dito verso sinistra, o verso destra, per cercare il widget di ASUS Battery. Toccate il widget, tenete premuto e trascinatelo sulla schermata Home.

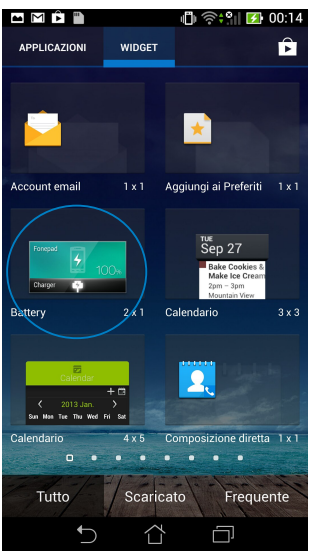

NOTA: Potete anche visualizzare lo stato della batteria del vostro ASUS Fonepad in Impostazioni rapide ASUS e nell'area di notifica. Per maggiori dettagli fate riferimento alle sezioni *Impostazioni rapide ASUS* e *Area di notifica*.

Appendice

Dichiarazione di conformità EC

Questo prodotto è conforme alle regole della direttiva R&TTE 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità può essere scaricata dal sito: **http://support.asus.com**.

Prevenzione della perdita dell'udito

Per prevenire possibili danni all'udito non ascoltate suoni a volume troppo alto per lunghi periodi di tempo.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Per la Francia le cuffie o gli auricolari di questo dispositivo sono conformi ai requisiti di pressione sonora specificati negli standard EN 50332-1:2000 e/o EN50332-2:2003, standard richiesti dall'articolo L.5232-1.

Avviso marchio CE

CE 0560 !

Marchio CE per dispositivi provvisti di WLAN/Bluetooth

Questo apparecchio è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 1999/5/EC del Consiglio e del Parlamento Europeo del 9 Marzo 1999 che regolamenta le apparecchiature radio, i terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

I valori massimi SAR CE per questo dispositivo sono pari a:

- 0.347 W/Kg (Corpo/GSM 900)
- 0.905 W/Kg (Testa/WLAN 2.4GHz)

Valori SAR CE ASUS ME560CG

Classe	Banda	Posizione di test	Valore SAR-10g (W/Kg)
DTS	WLAN 2.4GHz	Testa	0.905
		Corpo (distanza 1,5 cm)	0.085
NII	WLAN 5.3GHz	Testa	0.101
		Corpo (distanza 1,5 cm)	0.028
	WLAN 5.6GHz	Testa	0.086
		Corpo (distanza 1,5 cm)	0.029
PCB	GSM900	Testa	0.449
		Corpo (distanza 1,5 cm)	0.347
	GSM1800	Testa	0.349
		Corpo (distanza 1,5 cm)	0.255
	WCDMA Banda I	Testa	0.246
		Corpo (distanza 1,5 cm)	0.216
	WCDMA Banda VIII	Testa	0.229
		Corpo (distanza 1,5 cm)	0.206

Informazioni sull'esposizione a RF (SAR) - CE

Questo dispositivo è compatibile con i requisiti EU (1999/519/EC) il cui scopo è limitare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici per proteggere la salute.

Questi limiti fanno parte di un insieme più ampio di raccomandazioni per la protezione della popolazione. Queste raccomandazioni sono state sviluppate e controllate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e approfondite di studi scientifici. L'unità di misura per il limite raccomandato dal Consiglio Europeo per i dispositivi mobili è il "tasso di assorbimento specifico" (SAR), e il limite SAR è di 2.0 W/Kg in media per 10 grammi di tessuto corporeo. Esso soddisfa i requisiti della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP).

Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme alle linee guida ICNRP per l'esposizione e agli standard europei EN 62311 e EN 62209-2 in merito alle operazioni vicine al corpo. Il Tasso di Assorbimento Specifico (SAR) è misurato con il dispositivo a diretto contatto con il corpo, in trasmissione al massimo livello di potenza certificata e in tutte le bande di frequenza del dispositivo mobile.

Requisiti per la sicurezza elettrica

I prodotti con un consumo elettrico superiore a 6A e con peso superiore a 3Kg devono utilizzare cavi di alimentazione approvati con caratteristiche pari o superiori a: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 o H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS

Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva dal costante impegno aziendale a raggiungere i più elevati standard di protezione ambientale. ASUS crede, infatti, di poter fornire soluzioni in grado di riciclare in modo responsabile non soltanto i prodotti, le batterie e le altre componenti elettroniche, ma anche i materiali utilizzati per l'imballaggio. Per informazioni dettagliate sulle modalità di riciclaggio nei vari paesi visitate la pagina: **http://csr.asus.com/english/Takeback.htm**.

Avviso sul rivestimento esterno

IMPORTANTE! Per fornire isolamento elettrico, e garantire sicurezza elettrica, la scocca di questo dispositivo, ad esclusione delle zone in cui si trovano le porte I/O (Input/Output), è stata trattata con un rivestimento isolante protettivo.

Corretto smaltimento

Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una di un altro tipo non compatibile. Smaltite le batterie usate attenendovi alle istruzioni fornite dal produttore.

NON BUTTATE la batteria nei bidoni dei rifiuti municipali. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che la batteria non deve essere buttata nei bidoni dei rifiuti municipali.

NON BUTTATE il vostro ASUS Fonepad nei bidoni dei rifiuti municipali. Questo prodotto è stato concepito per permettere il riutilizzo di alcune parti e il riciclaggio di altre. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che il prodotto (elettrico, elettronico, batterie contenenti mercurio) non deve essere buttato nei bidoni dei rifiuti municipali. Controllate le normative locali vigenti per il corretto smaltimento dei prodotti elettronici.

NON BUTTATE il vostro ASUS Fonepad nel fuoco. NON create cortocircuiti tra i contatti. NON disassemblate l'ASUS Fonepad.

Nome modello: K00G (ME560CG)

Produttore:	ASUSTeK Computer Inc.
Indirizzo:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Rappresentante autorizzato in Europa:	ASUS Computer GmbH
Indirizzo:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**Asus Fonepad**
Model name :	**K00G**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☒ EN 50332-1(2000-03)
☒ EN 62209-1(2006-07)	☒ EN 50332-2(2003-12)
☒ EN 62209-2(2010-06)	☒ EN 50360 (2001-07)
☒ EN 62479:2010	☒ EN 50360/A1 (2012-03)
☒ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 130208

☒**CE marking**

CE 0560 ⓘ (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Signature : _____

Declaration Date: 16/09/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

support.asus.com

BC CE 0560